



POLY-NET® LAUBSTOP ist leicht zu installieren, umweltfreundlich, UV- und witterungsbeständig.

# einfaches Prinzip, einfache Montage!

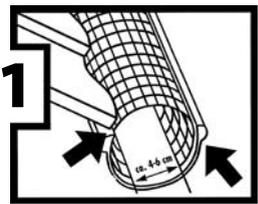


Das Gitterrohr leicht zusammendrücken und mit der Längsöffnung nach unten in die Rinne legen. Es klemmt sich selbst zwischen Dachpfanne und Rinnenwulst fest.

Bei freiliegenden Dachrinnen muss das Gitterrohr in maximalen Abständen von 1 m zusätzlich befestigt werden.

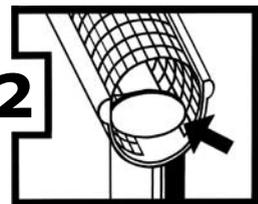


Die Öffnung zu einem Fallrohr aus dem Gitter herauschneiden.

Vorhandenes Sieb im Fallrohr entfernen.

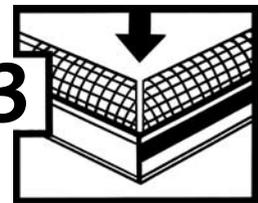

In Ecken die beiden Rohre in der Rinne schräg anschneiden (auf Gehrung).

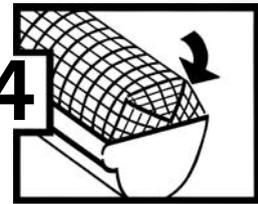

Um zu verhindern, dass Vögel im Rohr nisten, die Enden wie folgt schließen: Gitter an den Enden einschneiden und das Material nach unten klappen.

## Passt immer:

Rinnenbreite	Typ	Teilung	Zuschnitt
80 mm	R 174/o	10	20
100+125 mm	R 172/o	8+7	25+28
150+180 mm	R 178/o	6+5	33+40

Die Angaben entsprechen dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung für konkrete Einsatzzwecke zuzusichern.



# Jedes Jahr

# Laub



Alle Rechte vorbehalten  
NSW 35 24.011 Ausg. 03. 03/09

Copyright © 2001 - 2009 IWSW Werbung GmbH

# Die Lösung

POLY-NET® LAUBSTOP, ein in Längsrichtung aufgeschnittenes Kunststoff-Gitterrohr aus recycelbarem Polyäthylen, macht Schluss mit dem aufwendigen Reinigen laubverstopfter Dachrinnen.

- POLY-NET® LAUBSTOP wird einfach in die Dachrinne eingelegt und klemmt sich selbst zwischen Dachpfanne und Rinnenwulst fest.
- Laub bleibt auf dem Gitterrohr liegen, trocknet und wird fortgeweht.
- Eine mit POLY-NET® LAUBSTOP ausgerüstete Dachrinne kann nicht mehr verstopfen!



POLY-NET® LAUBSTOP ist leicht zu installieren und ein äußerst langlebiges Qualitätsprodukt.

*einfaches Prinzip,  
einfache Montage!*

Jetzt kann ich  
den **Herbst**  
wieder **genießen!**

